

# LAMPADA SEGnapasso CON CREPUSCOLARE E ON-OFF TOUCH KS001CT

**tecno  
switch**  
keep control

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

**EN61547, EN60598-2-2, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN 60598-1, LVD, EMC**

RoHS

IP20



-10°

+40°

Alimentazione: 50-60 Hz - 230Vac

Intensità Luminosa: 0,5 lux variabili

Trimmer lux: 50-100 lux regolabili

Grado di protezione: IP20

Temperatura di immagazzinamento -10 +40°C

Temperatura di esercizio: -10 +40°C

Led luce bianca

Funzioni: Crepuscolare con segnapasso regolabile e ON/OFF touch

Power supply : 50-60 Hz - 230Vac

Illuminance: 0,5 lux variable

Lux trimmer: 50-100 lux adjustable


Protection degree: IP20

Storage temperature: -10 +40°C

Operating temperature: -10 +40°C

White led

Functions: Twilight switch with adjustable steplight and ON/OFF touch

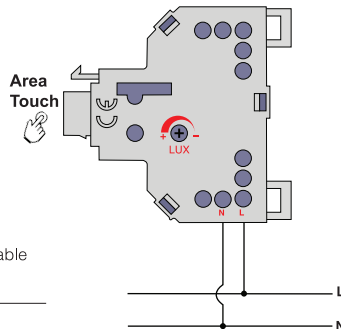

La lampada segnapasso con crepuscolare e ON/OFF touch KS001CT con attacco Keystone consentel'illuminazione di ambienti chiusi quali scale, corridoi, cantine e quant'altro, permettendo di vedere il percorso nel buio.

L'installazione deve essere effettuata in osservanza delle normative vigenti nel paese di installazione.

Verificare che la sezione dei conduttori non sia inferiore a 1,5 mm.

Assicurarsi di aver tolto tensione all'impianto prima di effettuare i collegamenti.

Rispettare lo schema elettrico come riportato nelle figure.

## INSTALLAZIONE

1) Collegare l'alimentazione come in figura.

## FUNZIONAMENTO

1) Modalità sempre accesa


- Ruotare il trimmer LUX completamente in senso antiorario fino a fine corsa.
- In questo stato la lampada è nello stato sempre acceso al massimo dell' intensità, essa può essere accesa/spenta tramite tasto esterno che interrompe la fase L o tramite tocco sulla parte frontale.

2) Regolazione con crepuscolare:

- Ruotare il trimmer LUX completamente in senso antiorario ed assicurarsi che il led sia acceso, se così non fosse, toccare la lampada nell' area touch per accenderla.
- Ricreare nel punto di installazione la luce minima sotto la quale si vuole che la lampada si accenda.
- Ruotare il trimmer LUX in senso orario finchè il led non si spegne.

3) Funzione Touch:

- La funzione Touch aggiunge l'accensione e spegnimento della lampada tramite un tocco nell' area indicata.
- La lampada impiega circa 2 secondi per spegnersi

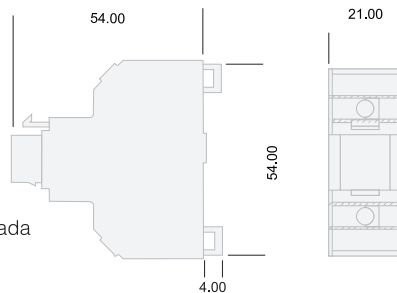

CODICE	SOGLIA INTERVENTO	NUMERO LED	PESO
CODE	THRESHOLD RANGE	LED NUMBER	WEIGHT
KS001CT	50-100 lux	1	36 gr

**tecno  
switch**

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettronici, oppure consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per il fine successivo di l'apparecchiatura di messa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV 36-19