



TERMOSTATO TOUCH DA INCASSO - TINTORETTO 230 - TE315VU~

CONFORME ALLE NORME


EN 60730-1, EN 60730-2-9



COMANDI E INDICAZIONI

LEGENDA TASTI / DISPLAY Fig.A, Fig.B

1. ON/OFF (SW.1)
2. 88.8 Temperatura ambiente rilevata (SW.2)
3. * Temperatura comfort attiva (SW.3)
4. * Temperatura riduzione attiva (SW.3)
5. * Incremento valore (SW.4)
6. * Decremento valore (SW.5)
7. 88.8 Temperatura impostata (SW.6)
8. * Funzione RAFFRESCAMENTO (SW.7)
9. * Funzione RISCALDAMENTO (SW.7)

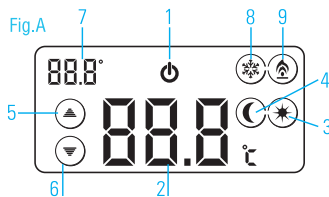

MAPPA TASTI TOUCH

AVVERTENZE PRIMA DELLA INSTALLAZIONE


- Si consiglia di far installare il dispositivo da personale qualificato.
- Il dispositivo va posizionato a circa 1.5 mt dal pavimento, lontano da fonti di calore, finestre e porte.
- Il Termostato va installato ad incasso in cassette a tre moduli tipo 503E.
- In dotazione sono forniti due frontalini intercambiabili, bianco e grigio antracite. Di fabbrica è preinstallato il frontalino bianco. Nel caso si volesse cambiare colorazione seguire la procedura descritta nel paragrafo "SOSTITUZIONE FRONTALINO".
- Rispettare lo schema di collegamento.
- **Prima di eseguire qualsiasi modifica alle impostazioni è necessario attivare il dispositivo premendo una delle zone touch del display, si accenderà la backlight e compariranno le icone. Se non si immette nessun comando entro 10 secondi il dispositivo ritorna in standby.**

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230 Vac, 50-60 Hz
Tipo relè	1 contatto pulito in scambio NA/NC
Carico massimo relè	8(5)A - 250Vac
Range regolazione temperatura	da +5 a +35°C
Regolazione differenziale termico	± 0,1 - 1 °C
Tipo sensore	NTC - ±1%
Tipo display	Display LCD retroilluminato

INSTALLAZIONE


1. In base alle preferenze di colore, scegliere quale dei due frontalini intercambiabili utilizzare.
2. Scegliere tra i 4 supporti universali in dotazione quello idoneo alla placca in possesso (VEDI ISTRUZIONI SUPPORTI) e installare il termostato seguendo l'ordine indicato in Fig.1

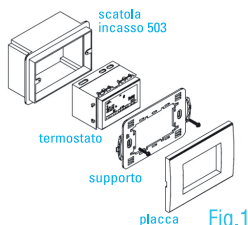

SOSTITUZIONE FRONTALINO

Il dispositivo viene fornito di fabbrica con il frontalino bianco preinstallato. Per sostituirlo con un altro di colore differente procedere come segue:

1. Sganciare il frontalino dal dispositivo facendo leva con un cacciavite a testa piatta nelle due fessure laterali e rimuoverlo dal dispositivo

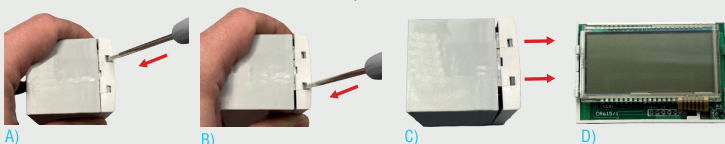

2. Montare il frontalino di colore differente, seguendo la procedura inversa a quella di smontaggio.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare l'alimentazione 230 Vac e i due fili dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ai morsetti a vite sul retro del dispositivo seguendo gli schemi in Fig. 2A e Fig. 2B

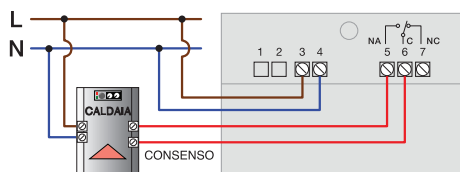


Fig.2A

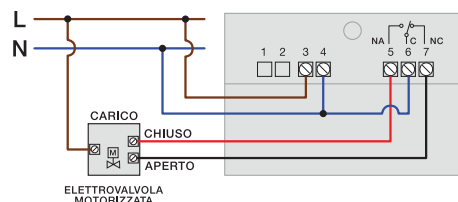


Fig.2B

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per un utilizzo semplice e rapido, il termostato viene preconfigurato di fabbrica con una programmazione ottimizzata per l'utente. Livelli di temperatura preimpostati:

	RISCALDAMENTO *	RAFFRESCAMENTO *
COMFORT *	22°C	24°C
RIDUZIONE *	14°C	28°C
	Attivazione funzione antigelo 5°C	

Differenziale termico 0.3°C

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere il tasto (SW.1) per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo. Quando il dispositivo è spento comparirà la scritta OFF in alto a sinistra nell'indicatore della temperatura impostata.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DESIDERATA

Per modificare la temperatura desiderata utilizzare i tasti touch (SW.4) o (SW.5). Il range di regolazione va da 2 a 35°C con passi da 0.1°C.

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA COMFORT * / RIDUZIONE *

1. Premere e tener premuto sulla temperatura ambiente rilevata (SW.2) per 3 secondi
2. Compariranno le icone *
3. Premere il tasto (SW.3) per selezionare la temperatura di comfort * o riduzione *
4. Usare i tasti (SW.4) o (SW.5) per regolare la temperatura di comfort/riduzione
5. Premere il tasto (SW.1) per uscire

IMPOSTAZIONE RISCALDAMENTO * / RAFFRESCAMENTO *

1. Premere e tener premuto sulla temperatura ambiente rilevata (SW.2) per 3 secondi
2. Compariranno le icone *
3. Premere il tasto (SW.7) per selezionare la modalità riscaldamento * o raffrescamento *
4. Premere il tasto (SW.1) per uscire

REGOLAZIONE DIFFERENZIALE TERMICO dT

1. Premere contemporaneamente per 3 secondi sulla temperatura impostata (SW.6) e temperatura ambiente rilevata (SW.2)
2. Comparirà dT
3. Premere i tasti (SW.4) o (SW.5) per regolare il differenziale termico
4. Attendere 10 secondi per ritornare alla schermata principale

FUNZIONE BLOCCO

1. Premere contemporaneamente per 3 secondi la temperatura impostata (SW.6) e (SW.3)
2. Comparirà la scritta b/c
3. Per sbloccare il dispositivo premere per 3 secondi la scritta b/c

RESET

Premere contemporaneamente i tasti (SW.1) e (SW.5) per 3 secondi. Il dispositivo si riavvierà alle impostazioni di fabbrica.



REV.10/24

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Per maggiori info consultare il nostro sito tecnoswitch.com

