



OROLOGIO GIORNALIERO / SETTIMANALE IN GUIDA DIN - OR 212 DI

Installare su guida DIN 35 mm.

Accensione automatica al collegamento rete.

Impostazioni di fabbrica: Funzione AUTOMATICO, settimanale, cambio automatico ora solare/legale **AUTO***, lingua Italiano It, intervallo programmazione 30 minuti. Compare ON quando l'impianto è in funzione.

Accensione/spegnimento:

Premere **OK** per 4 secondi.

Funzionamento Manuale ON/OFF o Automatico

Funzionamento AUTOMATICO compare .

Premere per impostare MANUALE o AUTOMATICO.

In MANUALE premere per ON o OFF.

MENÙ: Premere il Joystick al centro per 3 secondi, navigare nelle varie funzioni usando il Joystick.

1. IMPOSTARE ORARIO:

Nel MENU selezionare e confermare **OK**, impostare l'anno e confermare **OK**, impostare il Mese, spostarsi per impostare il giorno e confermare **OK**, confermare **AUTO*** **OK**, impostare l'ora e i minuti e confermare **OK**.

2. INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE: R

Nel MENU selezionare R impostare 30 minuti o 1 minuto. Confermare **OK**.

3. SETTIMANALE/GIORNALIERO: F

Nel MENU selezionare F impostare 7 giorni o 1 giorno. Confermare **OK**.

4. LINGUA: L

Nel MENU selezionare L impostare It Italiano o En English. Confermare **OK**.

5. IMPOSTAZIONE PROGRAMMA: PRG

Nel MENU selezionare PRG, (se settimanale scegliere prima il giorno da impostare e confermare **OK**), posizionarsi sull'ora desiderata, scegliere se **ON** o **OFF** lampeggianti per impostare o, fissi per visualizzare. Confermare **OK**.

Lampeggiano il giorno scelto ed il successivo, premere **OK** per copiare o per impostarlo. Premere per uscire.

6. IMPOSTAZIONE BLOCCO:

Tenere premuto per 4 secondi, confermare **OK**, impostare la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**. Per sbloccare premere due volte, inserire la PASSWORD col Joystick, confermare **OK**.




Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecnoswitch.com

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Schema collegamento:

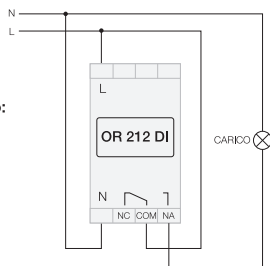

RESET:

