



CRNOTERMOSTATO TOUCH DA INCASSO SETTIMANALE - DA VINCI - CR615

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 60730-2-7



COMANDI E INDICAZIONI




LEGENDA TASTI / DISPLAY Fig.A

- > Spostamento verso destra
- Manuale / Esclusione impianto / Automatico / Uscita menù
- OK Conferma
- Menù
- + Incrementa valore
- Decrementa valore
- Indicatore dispositivo spento
- Soglie di Temperatura
- 88:88 Orario
- 30 Ritardo accensione/spengimento di 30 min.
- Indicatore modalità Manuale
- Modalità Raffrescamento

- Modalità Riscaldamento
- Accensione / Spegnimento temporizzato
- Funzione Antigelo
- Dati Statistici
- Indicatore batteria Scarica
- Soglie temperatura impostata
- Programma giornaliero delle temperature
- Impostazione Ora e Data
- Giorni della settimana
- Temperatura ambiente rilevata / impostata

Fig.B

- Zona. SW1: Visualizza la temperatura impostata per 5 secondi.
Zona. SW2: Visualizza le icone e accende la backlight per 5 secondi.

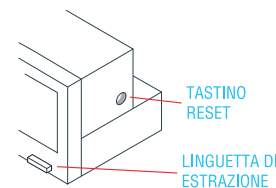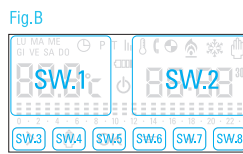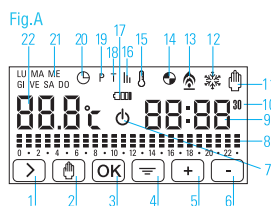


AVVERTENZE PRIMA DELLA INSTALLAZIONE

- Si consiglia di far installare il dispositivo da personale qualificato.
- Il dispositivo va posizionato a circa 1.5 mt dal pavimento, lontano da fonti di calore, finestre e porte.
- Il cronotermostato va installato ad incasso in cassette a tre moduli tipo 503E. In dotazione sono forniti due frontalini intercambiabili, bianco e grigio antracite.
- Di fabbrica è preinstallato il frontalino bianco. Nel caso si volesse cambiare colorazione seguire la procedura descritta nel paragrafo "SOSTITUZIONE FRONTALINO".
- L'errato inserimento delle batterie potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Prima di eseguire qualsiasi modifica alle impostazioni è necessario attivare il dispositivo premendo sul display, si accenderà la backlight e compariranno le icone. Se non si immette nessun comando entro 10 secondi il dispositivo ritorna in standby.

INSTALLAZIONE


- In base alle preferenze di colore, scegliere quale dei due frontalini intercambiabili utilizzare.
- Estrarre il cronotermostato dal suo involucro mediante la linguetta di estrazione e rimuovere il copri batterie sul fondo dell'apparecchio con un cacciavite a testa piatta.
- Inserire 2 batterie stilo AA alcalina da 1,5 V, rispettando la polarità indicata sul fondo e rimontare il copri batterie.
- Scegliere tra i 4 supporti universali in dotazione quello idoneo alla placca in possesso (VEDI ISTRUZIONI SUPPORTI) e installare il cronotermostato seguendo l'ordine indicato in Fig.1

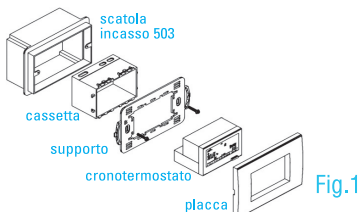


SOSTITUZIONE FRONTALINO

Il dispositivo viene fornito di fabbrica con il frontalino bianco preinstallato. Per sostituirlo con un altro di colore differente procedere come segue:

- Sganciare il frontalino dal dispositivo facendo leva con un cacciavite a testa piatta nelle due fessure laterali e rimuoverlo dal dispositivo

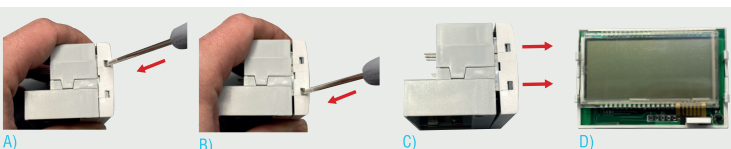



- Rimuovere la linguetta di estrazione (in basso a destra) tirandola prima verso l'esterno, poi ruotarla verso il basso per sfilarla dal suo alloggiamento

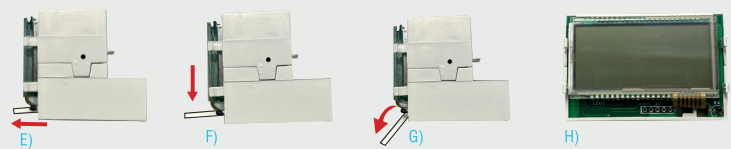

- Montare la linguetta di estrazione e il frontalino di colore differente, seguendo la procedura inversa a quella di smontaggio.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ai morsetti a vite sul retro del dispositivo seguendo gli schemi in Fig. 2A e Fig. 2B

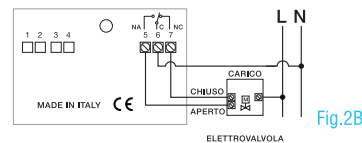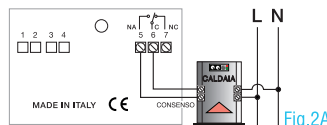

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per un utilizzo semplice e rapido, il cronotermostato viene preconfigurato di fabbrica con una programmazione ottimizzata per l'utente.

Livelli di temperatura preimpostati:

| | RISCALDAMENTO | RAFFRESCAMENTO | |
|----|---------------|----------------|--|
| T1 | 14°C | 24°C | Attivazione funzione antigelo 8 a 5°C |
| T2 | 18°C | 26°C | Temperatura impostata per funzionamento manuale 22°C |
| T3 | 22°C | 28°C | Differenziale termico 0,3°C |

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere il tasto per 3 secondi per accendere/spengere il dispositivo. L'icona indica che il cronotermostato è spento.

IMPOSTAZIONI GIORNO E ORA

Premere in sequenza le icone:

- Il Tasto menù
- L'icona lampeggia. Confermare con OK
- L'ora lampeggia. Usare i tasti +/- per impostare il valore desiderato e confermare con OK
- I minuti lampeggiano. Usare i tasti +/- per impostare il valore desiderato e confermare con OK
- La scritta LU (lunedì) lampeggia. Premere ripetutamente il tasto > fino a selezionare il giorno desiderato
- Confermare con OK per completare la procedura

FUNZIONAMENTO MANUALE

Premere il tasto per attivare/disattivare il funzionamento manuale. Usare i tasti +/- per impostare la temperatura desiderata.

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE TEMPERATURE

Seguire la sequenza riportata in basso per programmare il dispositivo:

- Premere il tasto menù
 - Premere il tasto > fino a posizionarsi su P e confermare con OK
 - Il simbolo LU (lunedì) lampeggia. Confermare con OK
 - Sul display compare 00.00 e lampeggiano i segmenti in corrispondenza della fascia oraria 0
 - Usare i tasti +/- per impostare, nella fascia oraria selezionata, il livello di temperatura (T1/T2/T3) desiderato
 - Premere il tasto > per passare alla fascia oraria successiva e impostare allo stesso modo la temperatura desiderata
 - Eseguire le operazioni descritte nei punti 5 e 6 fino alla fascia oraria delle 23.00, quindi confermare con OK
 - Il simbolo LU (lunedì) - MA (martedì) lampeggiano alternativamente; ora è possibile:
 - copiare il programma appena impostato al giorno successivo (martedì) premendo il tasto OK
 - personalizzare la programmazione di martedì premendo il tasto >, ripetendo la procedura descritta nei punti 4, 5, 6, 7.
- Seguire la stessa procedura per copiare/impostare i restanti giorni fino a DO (domenica).

RESET

Estrarre il cronotermostato dal suo involucro tirando verso l'esterno la linguetta di estrazione, posizionata in basso a destra del dispositivo. Fig. 3 Premere con un oggetto appuntito il tasto RESET collocato all'interno del foro sulla parte destra del dispositivo.

