




TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO - RAFFAELLO - TE215

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 60730-2-7

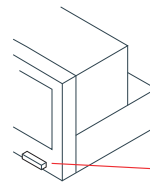

LINGUETTA DI ESTRAZIONE

AVVERTENZE PRIMA DELLA INSTALLAZIONE

- Si consiglia di far installare il dispositivo da personale qualificato.
- Il dispositivo va posizionato a circa 1.5 mt dal pavimento, lontano da fonti di calore, finestre e porte.
- Il termostato va installato ad incasso in cassetta a tre moduli tipo 503E.
- In dotazione sono forniti due frontalini intercambiabili, bianco e grigio antracite. Di fabbrica è preinstallato il frontalino bianco. Nel caso si volesse cambiare colorazione seguire la procedura descritta nel paragrafo "SOSTITUZIONE FRONTALINO".
- L'errato inserimento delle batterie potrebbe danneggiare l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

1. In base alle preferenze di colore, scegliere quale dei due frontalini intercambiabili utilizzare.
2. Estrarre il termostato dal suo involucro mediante la linguetta di estrazione e rimuovere il copri batterie sul fondo dell'apparecchio con un cacciavite a testa piatta.
3. Inserire 2 batterie stilo AA alcalina da 1,5 V, rispettando la polarità indicata sul fondo e rimontare il copri batterie.
4. Scegliere tra i 4 supporti universali in dotazione quello idoneo alla placca in possesso (VEDI ISTRUZIONI SUPPORTI) e installare il termostato seguendo l'ordine indicato in Fig.1

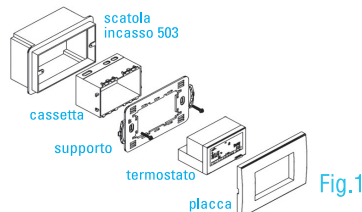


Fig.1

SOSTITUZIONE FRONTALINO


Il dispositivo viene fornito di fabbrica con il frontalino bianco preinstallato.

Per sostituirlo con un altro di colore differente procedere come segue:


1. Posizionare la manopola su 5°C e assicurarsi che l'interruttore sia posizionato su OFF.



2. Sganciare il frontalino dal dispositivo facendo leva con un cacciavite a testa piatta nelle due fessure laterali sul fianco destro (lato linguetta di estrazione) e rimuoverlo dal dispositivo. Di conseguenza si sgancierà anche la manopola.

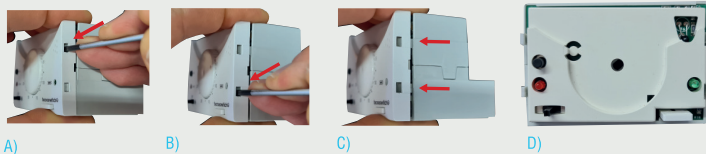

3. Rimuovere la linguetta di estrazione (in basso a destra) tirandola prima verso l'esterno, poi ruotarla verso il basso per sfilarla dal suo alloggiamento. Successivamente montare la linguetta di estrazione di colore differente, seguendo la procedura inversa a quella di smontaggio.

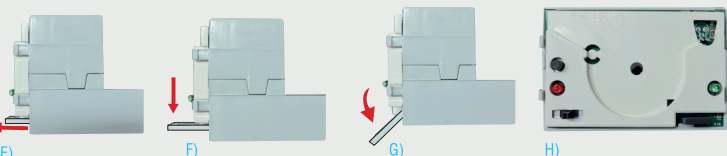

4. Allineare la parte destra del frontalino (di colore differente) ai ganci laterali e alla linguetta di estrazione e premere sulla parte sinistra per incastrarlo. Posizionare l'indicatore della manopola in corrispondenza del valore 5°C e premere sulla manopola fino a che vada in battuta.



COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ai morsetti a vite sul retro del dispositivo seguendo gli schemi in Fig. 2A e Fig. 2B

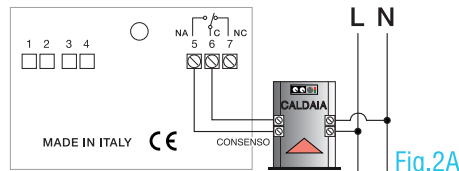


Fig.2A

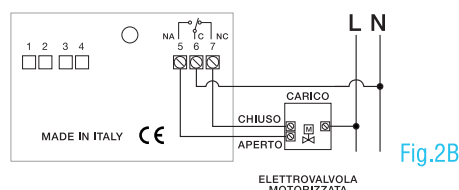


Fig.2B

FUNZIONAMENTO

Il dispositivo può regolare impianti di riscaldamento e raffrescamento:

- Posizionando l'interruttore **SW** verso sinistra  il dispositivo funziona in modalità raffrescamento
- Posizionando l'interruttore **SW** verso destra  il dispositivo funziona in modalità riscaldamento
- Per spegnere il dispositivo posizionare l'interruttore **SW** in posizione centrale **OFF**

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Utilizzare la manopola per regolare la temperatura desiderata con un range che va da 5 a 30°C. Quando l'impianto è in funzione l'indicatore led **L2 (carico)** emette un lampeggio rosso ogni 5 secondi.

CONTROLLO CARICA BATTERIE

Premere il pulsante **T1 (test)**:

- se l'indicatore led (**L1**)  si accende, le batterie sono cariche
- se l'indicatore led (**L1**)  è spento, batterie sono scariche. E' necessario sostituirle

Fig.3

