



CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE - CR035VB 230 VAC

COMANDI E INDICAZIONI

LEGENDA TASTI Fig.1


1. ☰ Menù
2. ▲ Incrementa il valore (es: la temperatura)
3. ▼ Diminuisce il valore (es: la temperatura)
4. OK Conferma
5. ▶ Scorre tra le icone
6. ON/OFF - Manuale / Automatico

LEGENDA DISPLAY Fig.1

7. Soglie di temperature
8. Giorni della settimana
9. 8888 ora
10. Modalità risparmio. L'icona farfalla e le palline bianche indicano la fase di risparmio, mentre le palline nere l'aumento dei consumi.
11. 88.8°C Temperatura Impostata
12. t! Soglia temperatura impostata
13. Modalità Raffrescamento
14. Modalità Riscaldamento
15. 88.8°C Temperatura Ambiente rilevata
16. AUTO Modalità Automatico
17. P Programma giornaliero delle temperature
18. Dati statistici
19. Accensione/Spegnimento Temporizzato COUNT - DOWN/Remoto

20. Icona Termometro funzione Antigelo. Le frecce indicano l'andamento della temperatura Ambiente se crescente o decrescente
21. Modalità Manuale
22. OFF: dispositivo Spento

Nota: quando il dispositivo è in Stand - by, premendo il tasto touch , si attiva la backlight ed è possibile impostare il dispositivo.

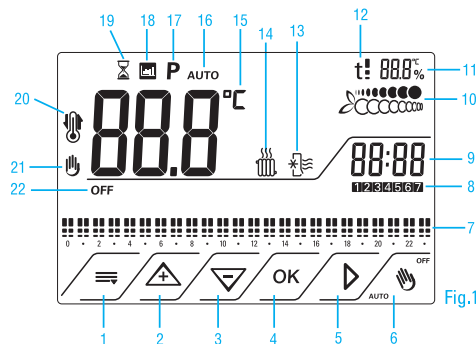

INSTALLAZIONE

Il dispositivo va posizionato a circa 1,5 mt dal pavimento, evitando fonti di calore, finestre e porte. Va installato a muro oppure su cassette da incasso a 2 o 3 moduli, in luoghi asciutti. Per installarlo occorre:

- Sganciare la base dal Cronotermostato. Fig.1A e 2A
- Fissare la base del Cronotermostato al muro. Fig.3A
- Collegare l'eventuale sonda esterna di temperatura.
- Agganciare la base al muro. Fig.4A

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento o raffreddamento ai morsetti a vite Fig.1B e 2B.

MONTAGGIO

Fig.1A

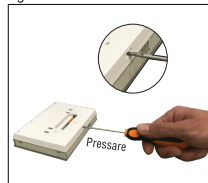


Fig.2A

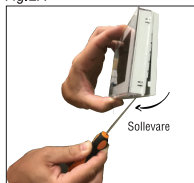


Fig.3A



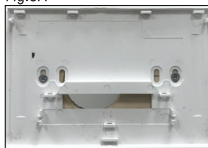


Fig.4A

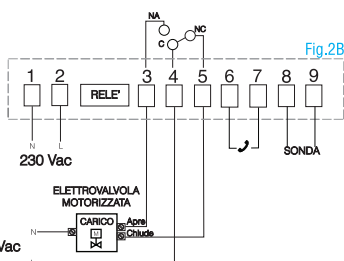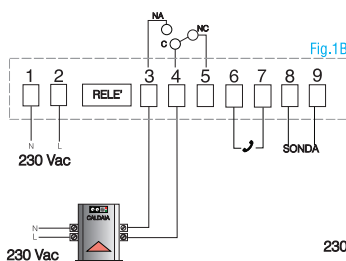

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA





Per un utilizzo più rapido, il Cronotermostato è fornito con dei programmi prestabiliti:

- Programma di Riscaldamento
I livelli di temperatura impostati sono:
t. (T1) = 14°C - t. (T2) = 18°C - t! (T3) = 22°C
- Programma di Raffrescamento
I livelli di temperatura impostati sono:
t. (T1) = 24°C - t. (T2) = 26°C - t! (T3) = 28°C
- Funzione Antigelo a + 5°C modificabile, attiva solo in modalità riscaldamento.
- Temperatura impostata per funzionamento MANUALE +22°C .

ACCENSIONE ON / SPEGNIMENTO OFF







Premere  per almeno 3 secondi

IMPOSTAZIONI ORA E GIORNO

Premere in sequenza le icone:  →  →  l'ora in corso lampeggia → confermare con OK → usare ▲ o ▼ per impostare ora/minuti → confermando con OK, la scritta  (lunedì) lampeggia → premere ▲ o ▼ fino a posizionarsi sull'icona del giorno attuale che comincerà a lampeggiare → confermare con OK.

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE TEMPERATURE




E' possibile personalizzare i livelli di temperatura del funzionamento Automatico, in base alle proprie esigenze ad intervalli di 30 minuti.

Premere in sequenza le icone:  →  →  fino a posizionarsi su P → Premendo OK, il simbolo  lampeggia → confermare con OK → usare ▲ o ▼ per impostare la fascia di temperatura desiderata a quell'ora → premere ▶ per passare alla mezz'ora successiva, scegliere la fascia di temperatura desiderata e continuare allo stesso modo fino a raggiungere le ore 23.30 → premendo OK, i giorni  e  lampeggiano alternativamente. Possiamo:

- copiare il programma di Lunedì  a Martedì  premendo il tasto OK
- impostare il programma del Martedì  premendo ▶ e, successivamente confermare con OK. Seguire la stessa procedura per copiare/impostare gli altri giorni, fino a  (Domenica).

IMPOSTAZIONE DI BLOCCO

Il dispositivo è provvisto di Codice di Blocco a 3 cifre.

Premere in sequenza le icone:  →  →  per 3s fino a far comparire la scritta PAS → usare ▲ o ▼ per impostare 1 cifra → premere ▶ → usare ▲ o ▼ per impostare le altre due cifre → confermare con OK. Per disattivarla ripetere la procedura.

RESET

Premere in sequenza le icone:  →  →  per 3s fino a far comparire la scritta rSt

Per maggiori info consultare il manuale installatore sul nostro sito (tecnoswitch.com).

