



CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE DA PARETE · BERNINI · CR 125

EN 60730-2-9 EN 60730-1

Installare ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento

Evitare fonti di calore, finestre e porte.

Il dispositivo è preimpostato per funzionare in modalità GIORNALIERO.

Aprire il vano batterie del Cronotermostato per inserire/sostituire le batterie.

Accensione automatica all'inserimento delle batterie.

Entro 10 secondi dall'inserimento batterie è possibile impostare in Settimanale premendo e tenendo premuto ∇ e poi tasto + di ☾ (comparire 7 dAy), per giornaliero ∇ e tasto - di ☾ (comparire 1 dAy).

Impostazioni di fabbrica: Funz. Riscaldamento, 5°C Antigelo, Temperatura Comfort 22°C,

Temperatura Riduzione 10°C, Diff. 0,3°C, correzione temperatura 0,0°C.

☾ o ☾ è animata quando l'impianto è in funzione.

Le seguenti indicazioni sono valide per entrambi i modelli se ove diversamente indicato.

Accensione/spengimento: ☾

Premere ☾ per 3 secondi

Funzionamento Manuale ☾ o **Automatico:**

Funzionamento AUTOMATICO, cavalieri nei /// temperatura COMFORT, altrimenti RIDUZIONE.

Premere ☾ per impostare MANUALE o AUTOMATICO.



MENÙ: Navigare nelle varie funzioni del Menù ∇ usando i tasti + e - di ☾

1. IMPOSTARE ORARIO: ☾

Nel Menù ∇ selezionare ☾ e confermare **OK**, impostare l'ora e confermare **OK**, impostare i minuti e confermare **OK**; se settimanale selezionare il giorno usando i tasti + e - di ☾ e confermare **OK**.

2. PROGRAMMA TEMPERATURE (solo settimanale): P

Nel Menù ∇ selezionare P, scegliere il giorno da impostare e confermare **OK**, premere il pulsante dell'ora desiderata per impostare l'accensione in base alla temperatura di COMFORT.

3. IMPOSTARE SOGLIE TEMPERATURE: ☾ ☾

Premere i tasti + e - del ☾ per impostare la Temperatura di COMFORT

Premere i tasti + e - del ☾ per impostare la Temperatura di RIDUZIONE

4. FUNZIONAMENTO DA REMOTO: r

Nel Menù ∇ selezionare r, scegliere il numero di ore in cui deve restare attivo e la temperatura con i tasti + e - di ☾

5. RISCALDAMENTO: ☾

Nel Menù ∇ selezionare ☾ e confermare **OK**.

6. RAFFRESCAMENTO: ☾

Nel Menù ∇ selezionare ☾ e confermare **OK**.

7. IMPOSTAZIONE PARAMETRI: ☾

7.1 FUNZIONE ANTIGELO: ☾

Importante per evitare danni da temperature troppo basse.

Nel ∇ selezionare ☾ , quindi impostarne il valore con i tasti + e - di ☾ e confermare **OK**

Sotto i 2°C si perde la protezione Antigelo e compare **OFF**.

7.2 DIFFERENZIALE TERMICO: diff

Ripetere il punto 7.1, premere Menù ∇ per 3 secondi, impostare il valore e conferma **OK**.

7.3 CORREZIONE TEMPERATURA MISURATA: corr

Ripetere i punti 7.1 e 7.2, premere Menù ∇ per 3 secondi, impostare la correzione e confermare **OK**.

Reset:


Togliere e reinserire le batterie

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecnoswitch.com

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

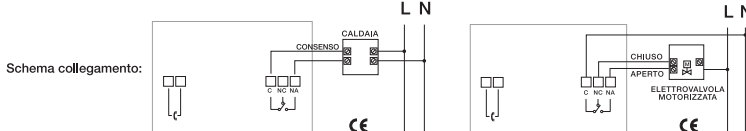

tecnoswitch

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsignarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 07 - 19