

SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO

OUTDOOR KEY SWITCH



tecno
switch
keep control

230 Vac – 50/60 Hz
Corrente nominale 16(4) A
Selettore a due posizioni (salita/discesa)
Installazione a parete
Due chiavi in dotazione
Materiale in lega di alluminio

230 Vac – 50/60 Hz
Rated current 16(4) A
Two positions selector (up/down)
On wall installation
Two keys supplied
Aluminum case



INSTALLAZIONE

- Rimuovere la vite di fissaggio del coperchio, inserire la chiave, ruotarla in senso antiorario ed estrarre il coperchio dalla base facendo leva verso l'esterno. (Fig.1)
- Usare la base stessa come punto di riferimento per i fori di fissaggio, eseguire quattro fori a muro. Far passare i cavi attraverso il foro in basso alla base e fissare a muro la stessa con quattro viti e tasselli (Fig.2)
- Collegare i cavi ai terminali seguendo lo schema mostrato in figura. (Fig.3)
- Raggruppare i cavi con una fascetta, inserire la chiave, ruotarla in senso antiorario, alloggiare il coperchio alla base ed avvitare la vite di fissaggio. (Fig.4)

INSTALLATION

- Remove the cover fixing screw, insert the key, turn it anticlockwise and remove the cover from the base. (Fig.1)
- Use the base itself as a reference point for the fixing holes, drill four holes in the wall. Pass the cables through the hole at the bottom of the base and fix it to the wall with four screws and anchors. (Fig.2)
- Connect the cables to the terminals as shown in the figure. (Fig.3)
- Group the cables with a clamp, insert the key, turn it anticlockwise, put the cover on the base and insert the fixing screw. (Fig.4)

Fig.1


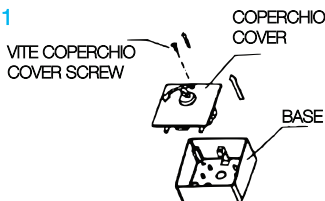


Fig.2

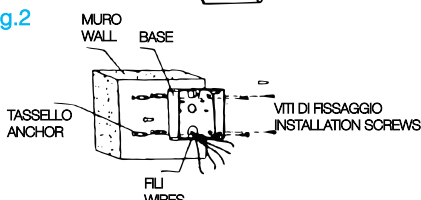

DIMENSIONI

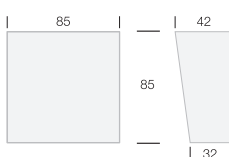


Fig.3


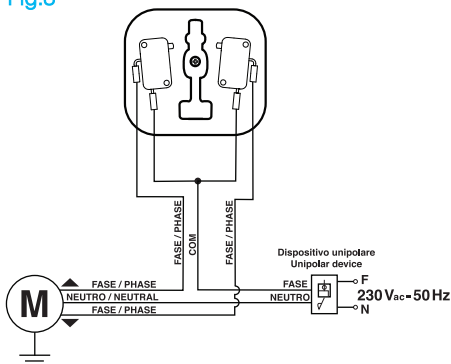


Fig.4

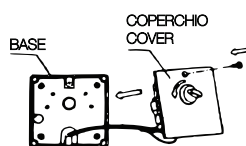

CODICE	TENSIONE DI LAVORO	CORRENTE NOMINALE	NUMERO DI MICROINTERRUTTORI	PESO	
CODE	RATED VOLTAGE	RATED CURRENT	NUMBER OF MICROSWITCHES	WEIGHT	
SL001ES	Vac 230	A 16 (4)	2	g 400	

tecno
switch

Ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura demessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



REV. 30 - 21