



INTERRUTTORE ORARIO WI-FI GIORNALIRO/SETTIMANALE CON IMPULSO IN GUIDA DIN - OR913DI

E' possibile utilizzare il dispositivo tramite APP scaricabile da GOOGLE PLAY STORE ed APPLE STORE.

COLLEGAMENTO:

Attivare l'Hot Spot WiFi sul dispositivo premendo un pulsante o il Joystick, attendere qualche secondo. L'attivazione permane per 5 minuti a dispositivo inutilizzato.

Attivare il WiFi sullo smartphone, cercare tra le reti visibili OR913DI_XXXXXX, (XXXXXX è il "MAC address" del dispositivo). Selezionare il dispositivo e connettersi. In connessione inserire la password 88888888 (8 volte 8), confermare di voler utilizzare la connessione. Aprire l'app OR913DI scaricata dallo Store.

PROGRAMMAZIONE:

Per inserire la programmazione premere

Per scegliere il giorno od il programma festivo scorrere a destra/sinistra nell'area indicata da E' possibile aggiungere un programma festivo allo stesso modo di un giorno della settimana.

Per tornare alla HOME premere

Per inserire gli orari di accensione e spegnimento del carico premere

Inserito l'orario di accensione è possibile inserire un impulso della durata tra 1 e 59s premendo

Confermare . In iOS è disponibile un'icona tastiera per la scomparsa della tastiera.

Per eliminare la programmazione premere sul programma inserito e premere

Per copiare la programmazione in un altro giorno usare le funzioni "Copia & Incolla" presenti nel menù in alto a destra.

Per salvare la programmazione sulla memoria: tornare all' HOME

premere , inserire un nome e confermare

Per eliminare il file: in iOS premere selezionare il file e premere

in Android tenere premuto il nome del file fino a far comparire "Elimina file :: File delete .." Premere "Sì::YES" per eliminarlo.

Per aprire una programmazione dalla HOME premere , selezionare il file e confermare

Per programmare l'interruttore orario andare nella HOME e premere

A procedura completata compare un messaggio di conferma

RESET:

Tenere premuto con un oggetto appuntito il tasto nel foro del reset, tenere premuto il tasto "1" e rilasciare il tasto reset. Continuando a mantenere premuto il tasto "1" per almeno altri 5 secondi compare "r St". Il dispositivo sarà resettato.

IMPOSTAZIONI VARIE:

Per bloccare l'interruttore orario con PASSWORD premere

Per sbloccare l'interruttore orario premere ed inserire la PASSWORD

Per aggiornare data e ora sul dispositivo premere

Per attivare il cambio dell'ora legale/solare automatico premere

Per disattivare il cambio dell'ora legale/solare automatico premere

Per impostare il relè sempre ON premere



Per impostare il relè sempre OFF premere

Per tornare al funzionamento AUTOMATICO premere

Per inserire il programma FESTIVO premere

MENU' HELP:

Per ulteriori INFO accedere all'HELP

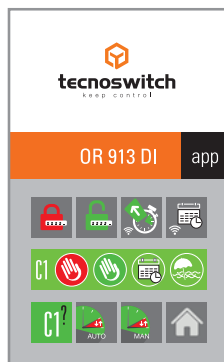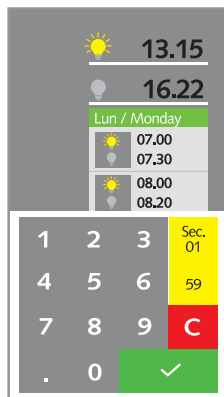

REV 07-18

Nota: E' possibile, agendo sul joystick, visualizzare l'anno, il mese ed il giorno in corso e la programmazione attuale del relè. Si consiglia di far Installare il dispositivo da una persona qualificata.

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecno**switch**.com.

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.