


















INTERRUTTORE ORARIO 2 CANALI WI-FI GIORNALIRO/SETTIMANALE IN GUIDA DIN - OR942DI

E' possibile utilizzare il dispositivo tramite APP scaricabile da GOOGLE PLAY STORE ed APPLE STORE.

COLLEGAMENTO:

Attivare l'Hot Spot WiFi sul dispositivo premendo un pulsante o il Joystick, attendere qualche secondo. L'attivazione permane per 5 minuti a dispositivo inutilizzato.
Attivare il WiFi sullo smartphone, cercare tra le reti visibili OR942DI_XXXXXX, (XXXXXX è il "MAC address" del dispositivo).
Selezionare il dispositivo e connettersi. In connessione inserire la password 88888888 (8 volte 8), confermare di voler utilizzare la connessione.
Aprire l'app OR942DI scaricata dallo Store.












PROGRAMMAZIONE:

Per inserire la programmazione premere , per scegliere il canale premere C1 o C2. 
Per scegliere il giorno od il programma festivo scorrere a destra/sinistra nell'area indicata da E' possibile aggiungere un programma festivo allo stesso modo di un giorno della settimana.
Per tornare alla HOME premere 
Per inserire gli orari di accensione e spegnimento del carico premere 
Inserito l'orario di accensione è possibile inserire un impulso della durata tra 1 e 59 s premendo 
Confermare . In iOS è disponibile un'icona tastiera per la scomparsa della tastiera.
Per eliminare la programmazione premere sul programma inserito e premere 
Per copiare la programmazione in un altro giorno usare le funzioni "Copia & Incolla" presenti nel menù in alto a destra.
Per salvare la programmazione sulla memoria: tornare all' HOME , premere , inserire un nome e confermare con 
Per eliminare il file: in iOS premere , selezionare il file e premere , in Android tenere premuto il nome del file fino a far comparire "Elimina file :: File delete .." Premere "Sì::YES" per eliminarlo.
Per aprire una programmazione dalla HOME premere , selezionare il file e confermare 
Per programmare l'interruttore orario andare nella HOME e premere 
A procedura completata compare un messaggio di conferma.

RESET:

Tenere premuto con un oggetto appuntito il tasto nel foro del reset, tenere premuto il tasto "1" e rilasciare il tasto reset. Continuando a mantenere premuto il tasto "1" per almeno altri 5 secondi compare "r St". Il dispositivo sarà resettato.

IMPOSTAZIONI VARIE:



Per bloccare l'interruttore orario con PASSWORD premere 
Per sbloccare l'interruttore orario premere  ed inserire la PASSWORD
Per aggiornare data e ora sul dispositivo premere 
Per attivare il cambio dell'ora legale/solare automatico premere 
Per disattivare il cambio dell'ora legale/solare automatico premere 
Per impostare il relè sempre ON premere 
Per impostare il relè sempre OFF premere 
Per tornare al funzionamento AUTOMATICO premere  per C1 e  per C2.
Per inserire il programma FESTIVO premere  per C1 e  per C2.

MENU' HELP:

Per ulteriori INFO accedere all'HELP



REV 07-18

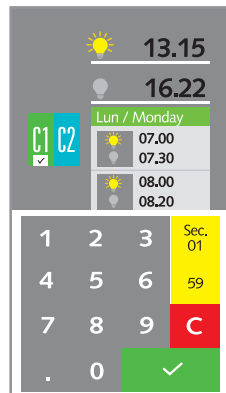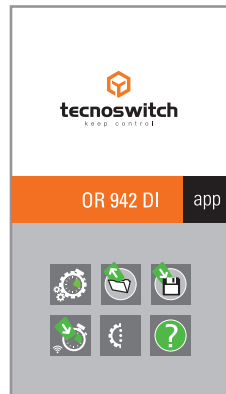

Nota: E' possibile, agendo sul joystick, visualizzare l'anno, il mese ed il giorno in corso e la programmazione attuale di C1 e di C2. Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata.

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecno**switch**.com](http://tecnoswitch.com).

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.