

CONTROLLER PER STRIP LED RGB CON RADIOCOMANDO RF

RGB STRIP LED CONTROLLER WITH RF REMOTE CONTROL



CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.4.1, EN 61347-1, EN 61347-2-13





Alimentazione 12-24 Vdc
Tensione di uscita 12-24 Vdc
Tre canali di uscita (RGB)
Corrente massima in uscita per canale 8 A
Potenza massima in uscita (12 Vdc) 3 x 96W
Potenza massima in uscita (24 Vdc) 3 x 192W
Collegamenti tramite morsetti a vite
Morsettiera esterna ad innesto rapido
Collegamento ad anodo comune
Scocca in alluminio

Power supply 12-24 Vdc
Output voltage 12-24 Vdc
Three output channels (RGB)
Max output current per channel 8 A
Max output power (12 Vdc) 3 x 96W
Max output power (24 Vdc) 3 x 192W
Connections via screw terminals
Quick connection terminals
Common anode connection
Aluminium case

SPECIFICHE RADIOCOMANDO
Radiocomando RF a 20 tasti
Alimentazione con una batteria CR2025
Funzioni di regolazione luminosità, cambio colore
6 effetti di luce preimpostati
Distanza di trasmissione 30 mt

REMOTE CONTROL SPECS
20 keys RF remote control
1xCR2025 battery power
Brightness regulation, changing color functions
6 preset light effects
Transmission distance 30 mt

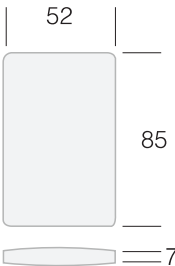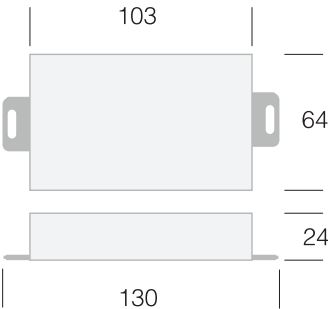


	V	W			gr
codice	ingresso	potenza totale	canali	ricezione	peso
code	input	max power	channels	coverage	weight
CO021RG	12 Vdc	288	3	30m/RF	150
	24 Vdc	576	3	30m/RF	150

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Alimentare il controller solo dopo aver effettuato correttamente tutti i collegamenti, seguendo lo schema riportato.
- Non sovralimentare o sovraccaricare il controller e rispettare la polarità.
- Qualora il radiocomando non dovesse funzionare scollegare l'alimentazione ed eseguire l'abbinamento nel seguente modo: ricollegare l'alimentazione al controller, entro 6 secondi premere e tenere premuto il tasto rosso (RED).

CAUTIONS

- Power on the controller only after all the connection are made correctly, following the diagram shown.
- Don't overvoltage or overload the controller and respect the polarity.
- If the RF remote doesn't work could be necessary to pair with controller, to pair it: make sure that the controller is off, then power on it, within 6 seconds keep pressed the red button (RED) on remote.

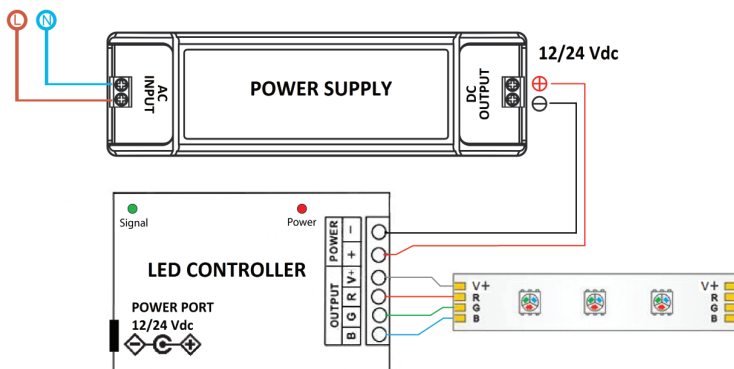

FUNZIONE TASTI KEYS FUNCTIONS

Luminosità + Brightness +	Luminosità - Brightness -	Play/pausa Play/pause	ON/OFF
Luce rossa Static red	Luce verde Static green	Luce blu Static blue	Luce bianca Static white
Luce arancio Static orange	Luce gialla Static yellow	Luce ciano Static cyan	Luce viola Static purple
Automatico Auto run	Tre colori alternati Three color jump	Dissolvenza a tre colori Three color fade	Velocità + Speed +
Flash	Sette colori alternati Seven color jump	Dissolvenza a sette colori Seven color fade	Velocità - Speed -