CRONOTERMOSTATO TOUCH PARETE - CR035BI

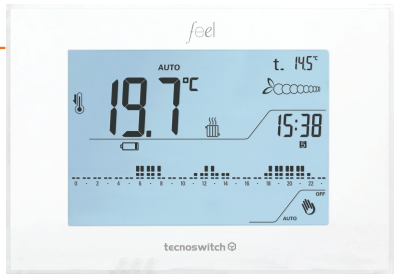

COMANDI E INDICAZIONI

LEGENDA TASTI Fig.1

1. Menu
2. Incrementa il valore (es: la temperatura)
3. Diminuisce il valore (es: la temperatura)
4. OK Conferma
5. Scorre tra le icone
6. ON/OFF - Manuale / Automatico

LEGENDA DISPLAY Fig.1

7. Soglie di temperatura
8. 1 2 3 4 5 6 7 Giorni della settimana
9. 88:88 ora
10. Modalità risparmio. L'icona farfalla e le palline bianche indicano la fase di risparmio, mentre le palline nere l'aumento dei consumi
11. 88.8°C Temperatura Impostata
12. t! Soglia temperatura impostata
13. Modalità Raffrescamento
14. Modalità Riscaldamento
15. 88.8°C Temperatura Ambiente rilevata
16. AUTO Modalità Automatico
17. P Programma giornaliero delle temperature
18. Dati statistici
19. Accensione/Spegnimento Temporizzato COUNT - DOWN/Remoto
20. Funzione Antigelo. Le frecce indicano l'andamento della temperatura crescente o decrescente
21. Modalità Manuale
22. OFF: dispositivo Spento
23. Batteria Scarica. Quando l'icona appare sostituire le pile entro 15 giorni.

Nota: quando il dispotivo è in Stand - by, premendo il tasto touch AUTO OFF, si attiva la backlight ed è possibile impostare il dispositivo.

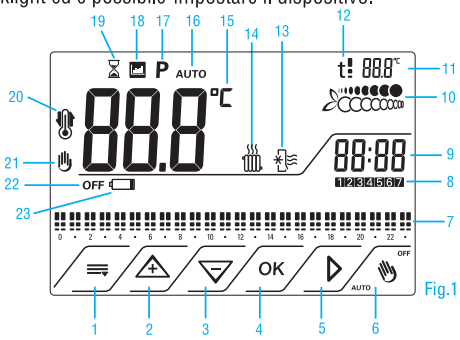

Fig.1

INSTALLAZIONE

Il dispositivo va posizionato a circa 1,5 mt dal pavimento, evitando fonti di calore, finestre e porte. Va installato a muro oppure su cassette da incasso a 2 o 3 moduli, in luoghi asciutti. Per installarlo occorre:

- Sganciare la base dal Cronotermostato. Fig.1A e 2A
- Fissare la base del Cronotermostato al muro. Fig.3A
- Collegare l'eventuale sonda esterna di temperatura.
- Agganciare la base al muro. Fig.4A
- Inserire n.2 pile stilo Alcaline AA da 1,5 V nelle loro sedi, rispettando le polarità indicate. Fig.5A
  Durata circa 1 anno con batterie long-life.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento ai morsetti a vite Fig.1B e 2B.

MONTAGGIO

Fig.1A

Fig.2A

Fig.3A

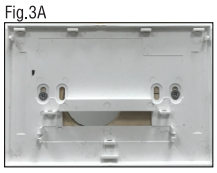

Fig.4A

Fig.5A

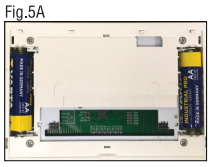

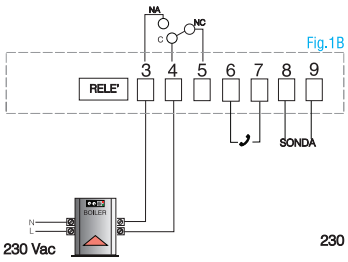

Fig.1B

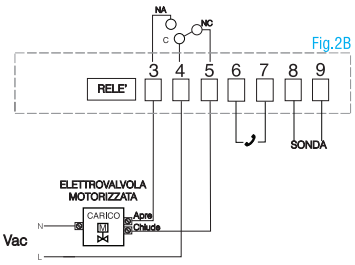

Fig.2B

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per un utilizzo più rapido, il Cronotermostato è fornito con dei programmi prestabiliti:

- Programma di Riscaldamento
  I livelli di temperatura impostati sono:
  t. (T1) = 14°C – t: (T2) = 18°C – t! (T3) = 22°C
- Programma di Raffrescamento
  I livelli di temperatura impostati sono:
  t. (T1) = 24°C – t: (T2) = 26°C – t! (T3) = 28°C
- Funzione Antigelo a + 5°C modificabile, attiva solo in modalità riscaldamento.
- Temperatura impostata per funzionemnto MANUALE +22°C .

ACCENSIONE ON / SPEGNIMENTO OFF

Premere AUTO OFF per almeno 4 secondi

IMPOSTAZIONI ORA E GIORNO

Premere in sequenza le icone: AUTO OFF → ≡ l'ora in corso lampeggia → confermare con OK → usare ∧ o ∨ per impostare ora/minuti → confermando con OK, la scritta 1 (lunedì) lampeggia → premere ∧ o ∨ fino a posizionarsi sull'icona del giorno attuale che comincerà a lampeggiare confermare con OK.

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE TEMPERATURE

E' possibile personalizzare i livelli di temperatura del funzionamento Automatico, in base alle proprie esigenze ad intervalli di 30 minuti.
Premere in sequenza le icone: AUTO OFF → ≡ → ▷ fino a posizionarsi su P → Premendo OK, il simbolo 1 lampeggia → confermare con OK → usare ∧ o ∨ per impostare la fascia di temperatura desiderata a quell'ora → premere ▷ per passare alla mezz'ora successiva, scegliere la fascia di temperatura desiderata e continuare allo stesso modo fino a raggiungere le ore 23.30 → premendo OK, i giorni 1 e 2 lampeggiano alternativamente. Possiamo:
a) copiare il programma di Lunedì 1 a Martedì 2 premendo il tasto OK
b) impostare il programma del Martedì 2 premendo ▷ e, succesivamente confermare con OK. Seguire la stessa procedura per copiare/impostare gli altri giorni, fino a 7 (Domenica).

SEGNALAZIONE STATO IMPIANTO

Impianto attivo: /
Impianto spento: /

REGOLAZIONE TEMPERATURA

Premendo i tasti ∧ o ∨ è possibile variare la temperatura tra +2 e + 35°C, con passi da 0,1° C.

IMPOSTAZIONE DI BLOCCO

Il dispositivo è provvisto di Codice di Blocco a 3 cifre.
Premere in sequenza le icone: AUTO OFF → (AUTO OFF + ∧) per 4s fino a far comparire la scritta PAS → usare ∧ o ∨ per impostare 1 cifra → premere ▷ → usare ∧ o ∨ per impostare le altre due cifre → confermare con OK. Per disattivarla ripetere la procedura.

RESET

Premere in sequenza le icone: AUTO OFF → (≡ + AUTO OFF) per 4s fino a far comparire la scritta **rSt**

Per maggiori info consultare il manuale installatore sul nostro sito (tecnoswitch.com).

tecnoswitch

Ai sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà , pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

CE REV. 17-21

tecnoswitch.com | Via P. Leone Dehon, 99/105 · 76123 Andria (BT) ITALY
arealed.it | tel (+39) 0883 555323 · fax (+39) 0883 555323