

RADIOCOMANDO RF A 4 CANALI 433 Mhz

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 300 220-1,
EN 300 220-2, EN 60950-1, EN 62471

AUTHORIZED TRANSMISSION FREQUENCY: EU 433,92 Mhz



tecno
switch
keep control



AUTOGENERAZIONE NUOVI CODICI

PREMESSA: Il radiocomando viene fornito senza nessun codice assegnato per pulsante.

Per consentire al radiocomando di funzionare, al primo utilizzo, è necessario eseguire la seguente procedura.

Questa procedura genera nuovi codici per tutti e 4 i pulsanti, eliminando quelli precedentemente memorizzati.

- Premere il pulsante A e subito dopo il pulsante B mantenendoli premuti entrambi.
- Il led lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi, il led inizierà a lampeggiare velocemente.
- Rilasciare solamente il tasto A.
- Il led si spegne per circa 1 secondo dopodiché lampeggerà molto velocemente.
- Rilasciare anche il pulsante B.
- Ora da ogni pulsante è stato assegnato un nuovo codice diverso su più di un milione di combinazioni diverse.

SCANSIONA IL
QR PER VEDERE
LA VIDEOGUIDA




APPRENDIMENTO DI UN NUOVO CODICE

- Premere il pulsante A e subito dopo il pulsante B mantenendoli premuti entrambi.
- Il led inizia a lampeggiare.
- Rilasciare solo il pulsante su cui non deve essere appreso il codice da copiare.
- Il led emette 2 lampeggi.
- Premere e tener premuto il tasto del radiocomando esterno X da cui si vuole copiare il codice.
- Il led lampeggia per un attimo irregolarmente per poi rimanere fisso ad indicare l'avvenuta copia.
- Rilasciare i tasti premuti sul radiocomando esterno e TE002CF.
- Le stesse operazioni possono essere effettuate per i tasti C e D.

SCANSIONA IL
QR PER VEDERE
LA VIDEOGUIDA



NB: Durante l'operazione di apprendimento codice avvicinare il più possibile il radiocomando sorgente e il TE002CF.

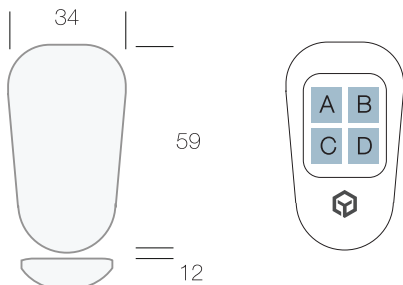

CODICE	CODIFICA	FREQUENZA	ALIMENTAZIONE	COBERTURA	PESO	NOTE
TE002CF	MM53200	MHz 433,92	V 2 x 3Vdc (CR2016)	m ≈ 50	gr 20	radiocomando a radio frequenza codice fisso

tecno
switch

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata a seconda dei rifiuti
elettronici ed elettrodomestici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a
zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio,
al trattamento o allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute favorendo il riciclo dei materiali
di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto
Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.



CE
REV.05-24